


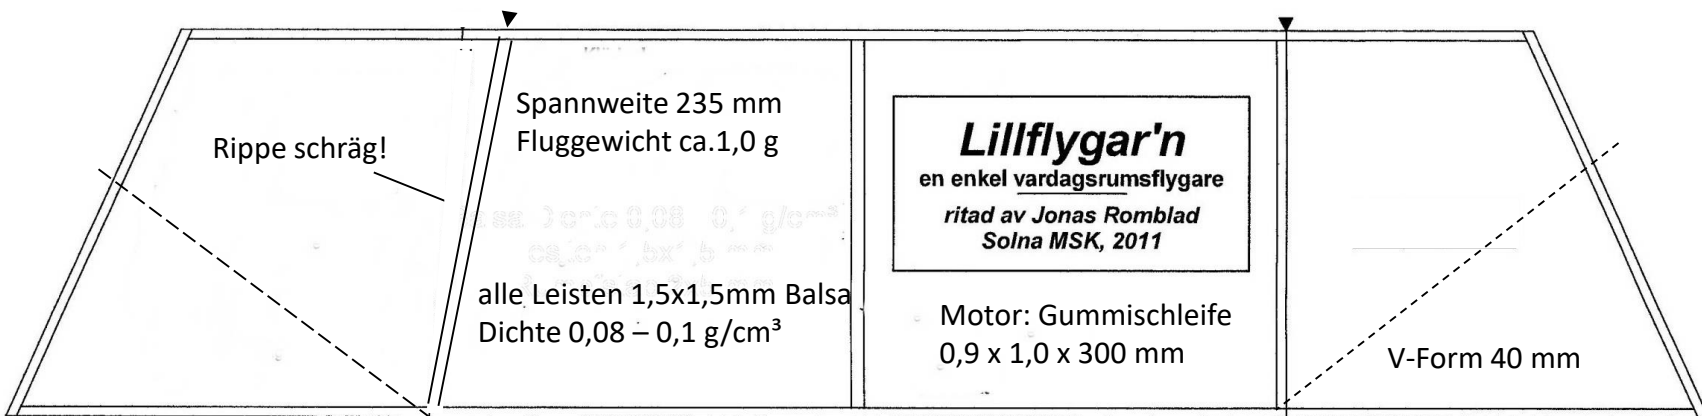

unten einritzen, nach oben
brechen und wieder Leim zugeben

1 mm Balsa hart

3x3 mm Balsa

Plastbrücke oder
glasplättchen

0,5 mm Stahldraht
Röhrchen + Perle

Bespannung: dünnes Japan-/Seidenpapier
oder Folie

Rumpfstab 2x5x245 mm Balsa

SP (mit Gummistrang) 28 mm
von der Vorderkante Flügel

28 mm

SLW
rechts bespannen!

Schräge oben!

0,5 mm Stahldraht

WICHTIG: HLW Bespannung liegt unten!

Propeller +- 45°

2° Linkszug

